

ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？

◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー エイチ ダブル

形名 **BD-HW51**

・操作のしかたは、別冊の「かんたんメニュー操作ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

使い方や修理のご相談など
【お客様相談センター】
0120-001-251
受付時間 月曜～土曜 9:00～20:00
日曜・祝日 9:00～17:00
〈年末年始を除く〉
ご購入やメールでのお問い合わせは「サポートページ」
http://www.sharp.co.jp/support/

Printed in China
ORE9048-A



お買いあげいただき、
まことにありがとうございました。
本商品は、シャープ製液晶カラーテレビ「アクオス」と
接続しますと快適にお使いいただけます。
本商品の特長機能を御使用いただくために、
まず以下の準備を行ってください。

接続・設定ガイド

本機にアンテナ線とテレビを接続し、
電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ


- ステップ 1 アンテナ線を接続する
うら面をご覧ください。
- ステップ 2 テレビと本機を接続する
- ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

広げて、うら面の


ステップ 1 から
ご覧ください。

TINSJA590WJQZ
12P02-CH-NM


1 本機に電源コード(付属)を接続します

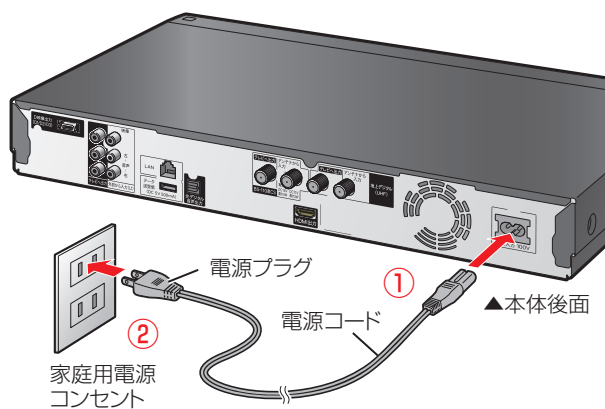


2 カードスロットに B-CASカード(付属)を入れます

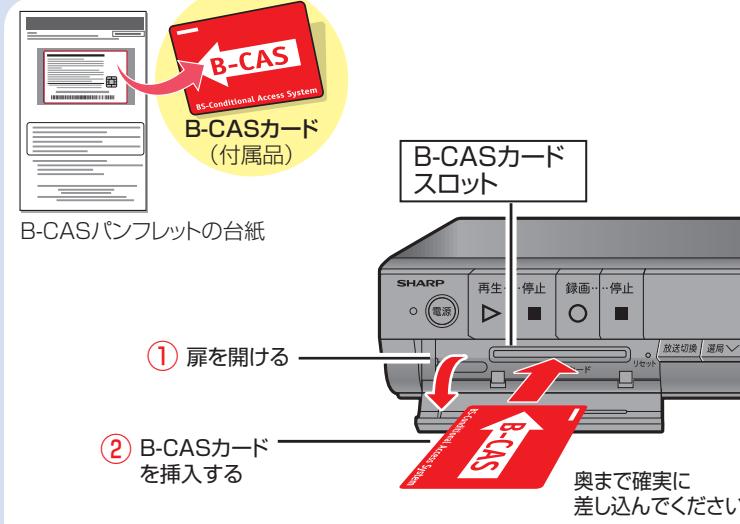


3 リモコンに乾電池(付属)を入れます

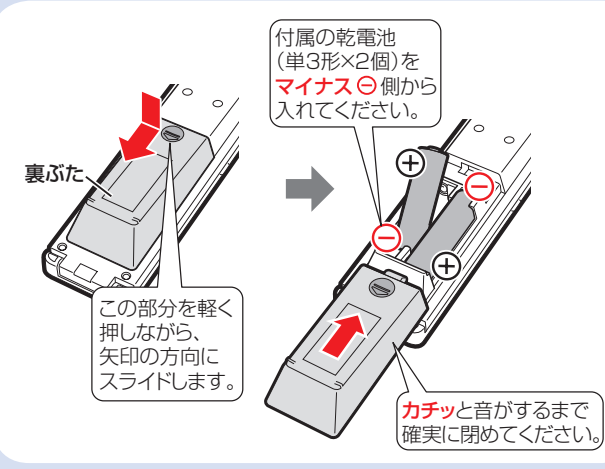


4 テレビと本機の電源を入れます

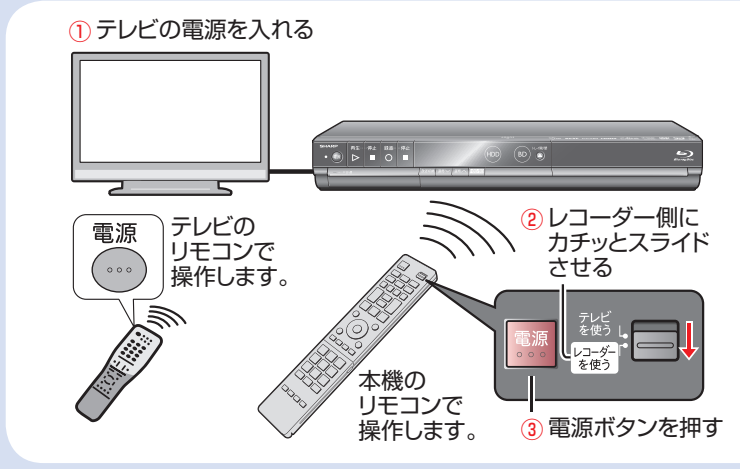


5 テレビのリモコンの入力切替ボ タンを押し、ステップ2でテレビと 本機を接続した入力(テレビの 入力端子)に切り換えます

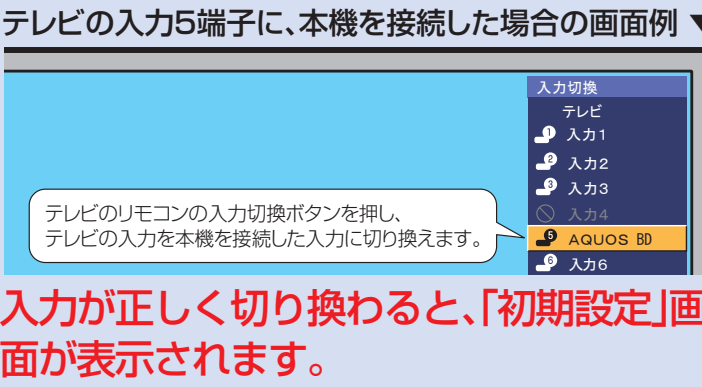


6 本機のリモコンを使って、 初期設定を始めます

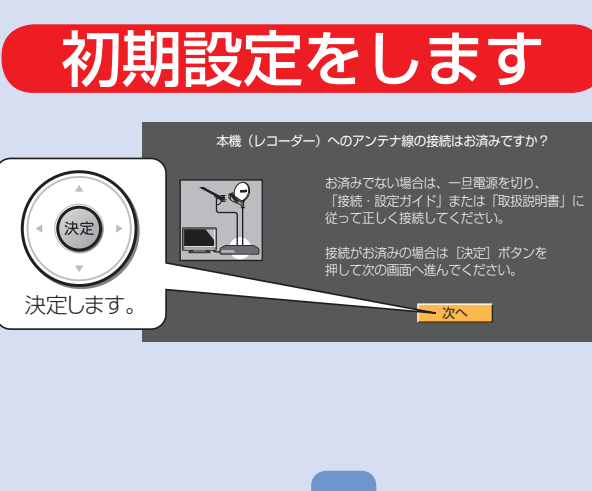


11 タイムシフト視聴設定を します

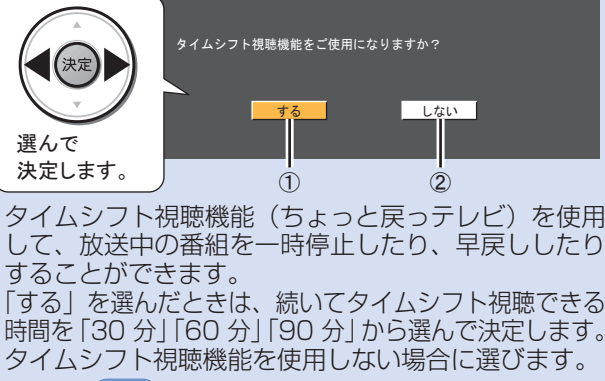


10 BS・110度CSアンテナ の電源の設定をします

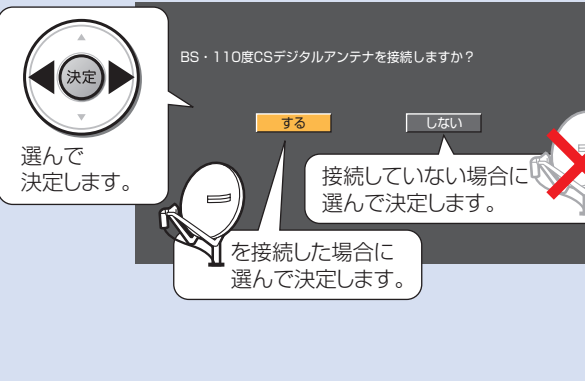


9 クイック起動を設定します

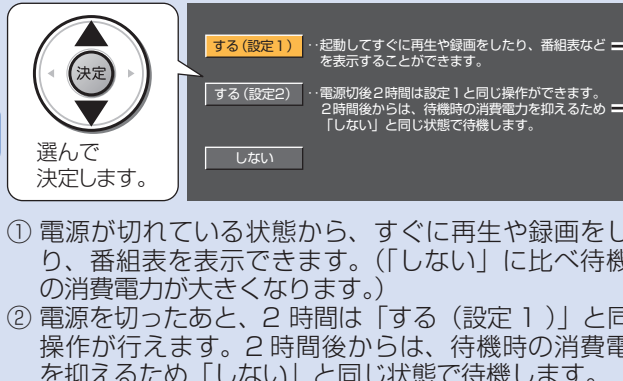

8 LANケーブル接続で ホームネットワークを楽しむとき ホームネットワークを 設定します

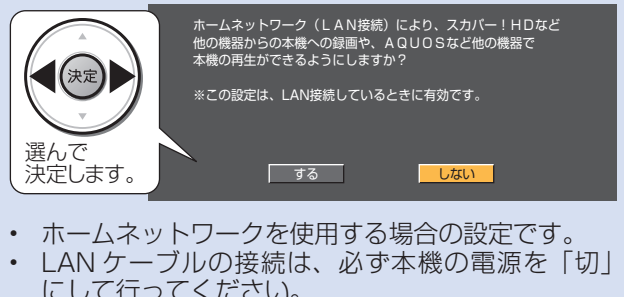

7 ダウンロードの設定を します

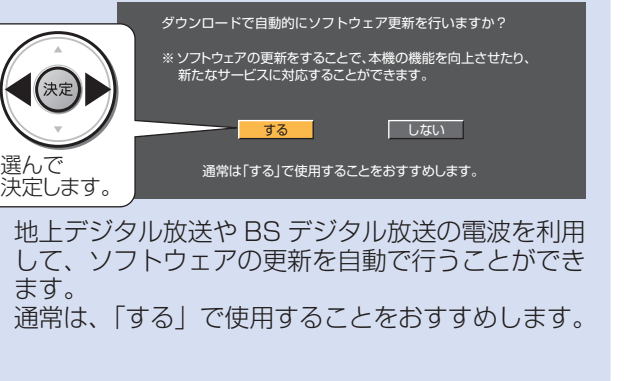

12 レコーダー(本機)を接続したテレビに合わせた設定をします (接続したケーブルとテレビを確認して、パターンA～Dのいずれかの設定をします。)

パターン A

ファミリンクに
対応している
液晶テレビ「アクオス」

HDMIケーブル
で接続

ファミリンクに対応している「アクオス」と、
HDMIケーブルで接続した場合は…
この設定をします。

パターン B

ファミリンクに
対応していない
テレビ

HDMIケーブル
で接続

ファミリンクに対応していないテレビと、
HDMIケーブルで接続した場合は…
この設定をします。

パターン C

ハイビジョンに
対応している
テレビ

D映像ケーブル／
映像・音声コードの
いずれかで接続

ハイビジョンに対応しているテレビで、
D映像ケーブル／映像・音声コードの
いずれかで接続した場合は…
この設定をします。

パターン D

ハイビジョンに
対応していない
テレビ

D映像ケーブル／
映像・音声コードの
いずれかで接続

ハイビジョンに対応していないテレビで、
D映像ケーブル／映像・音声コードの
いずれかで接続した場合は…
この設定をします。

ファミリンクに対応しているかどうか調べるには？
◎ カタログまたは以下のホームページをご覧ください。
DVD/BDサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/
「使い方がわからないときは」の「Q&A情報」⇒
「「Q&A」ピックアップ情報 (よくあるご質問)」の
「AQUOSファミリンクとは? 対応している機種は?」⇒
「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧になります。

テレビの設定内容を確認しています。
しばらくお待ちください。
受信チャンネル 〇〇ch
リモコン番号 1
放送局名 〇〇〇
を認識しました。
〇〇chを確認しています。

設定が完了
するまで
(5分程度)
待ちます。

初期設定が完了しました。
お任せ
決定します。

お住まいの地域の郵便番号を合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。
お住まいの地域の郵便番号を入力してください。
162-8408
地上デジタル放送地域：東京
入力決定

お住まいの地域 (〇〇) で視聴可能なデジタル放送局を確認しています。
しばらくそのままだ状態でお待ちください。
受信チャンネル 〇〇ch
リモコン番号 1
放送局名 〇〇〇
を認識しました。
〇〇chを確認しています。

設定が完了
するまで
(5分程度)
待ちます。

居住地域のチャンネルを登録しました。
うまく放送が見えない場合は、取扱説明書を見ながら、
放送局のチャンネル設定からもう一度設定をおこなってください。

初期設定が完了しました。
お任せ
決定します。

接続したテレビのタイプを選択してください。
ハイビジョン対応のテレビ
ハイビジョン非対応のテレビ
わからない

接続したテレビの端子を
D5映像入力端子
D4映像入力端子
D3映像入力端子
コンポーネント映像入力端子 (Y, Pb, Pr)
コンポーネント映像入力端子 (Y, Pb, Pr/Cb, Cr/Cb)
その他の入力端子
わからない

ステップ2で接続した
テレビの入力端子を
選んで決定します。

▼テレビの端子例
D映像入力
D3/D4/
D5映像

選ばれた映像端子向けにD映像出力の設定を
D3/D4/D5に変更します。よろしいですか？
はい いいえ
変更後に映像が正しく表示されない場合は
そのまま操作を中止してください。
自動的に正しい設定を行います。

D映像出力の設定を変更しました。
現在の設定はD3/D4/D5です。

接続機に合わせた映像出力を以下のように設定しました。
D映像出力 (D3/D4/D5)
また、次の項目をハイビジョン対応テレビに適用したものに
自動設定しました。
画面サイズ [ワイド (16:9)]
決定します。

パターン B へ

接続したテレビのタイプを選択してください。
ハイビジョン対応のテレビ
ハイビジョン非対応のテレビ
わからない

接続したテレビの端子を
D5映像入力端子
D4映像入力端子
D3映像入力端子
コンポーネント映像入力端子 (Y, Pb, Pr)
コンポーネント映像入力端子 (Y, Pb, Pr/Cb, Cr/Cb)
その他の入力端子
わからない

ステップ2で接続した
テレビの入力端子を
選んで決定します。

▼テレビの端子例
D映像入力
D1/D2
映像

選ばれた映像端子向けにD映像出力の設定を
D1/D2に変更します。よろしいですか？
はい いいえ
変更後に映像が正しく表示されない場合は
そのまま操作を中止してください。
自動的に正しい設定を行います。

D映像出力の設定を変更しました。
現在の設定はD1/D2です。

接続したテレビの画面サイズを選択してください。
ワイド (16:9)
通常 (4:3)
わからない
決定します。



ワイド映像のときの
画面サイズを
選んで決定します。

ワイド映像を視聴するときの画面サイズを選択してください。
レターボックス
パンチン
パンチン (レターボックス) は、画面の上下に黒い帯が表示されます。
そのほか、画面の左右にパンチンが表示されます。レターボックスは、
画面の左右に黒い帯が表示されます。この設定は無効です。

接続機に合わせた映像出力を以下のように設定しました。
D映像出力 (D3/D4/D5)
画面サイズ [ワイド (16:9)]
また、次の項目を通常のテレビに適用したものに
自動設定しました。
決定します。

パターン B へ

テレビ放送が映るか、確認します

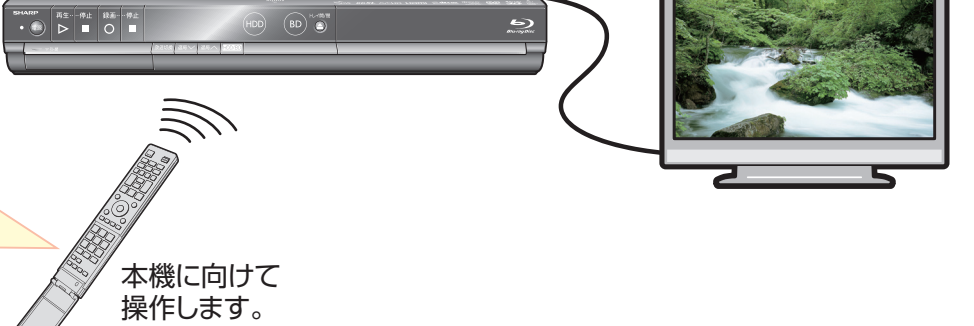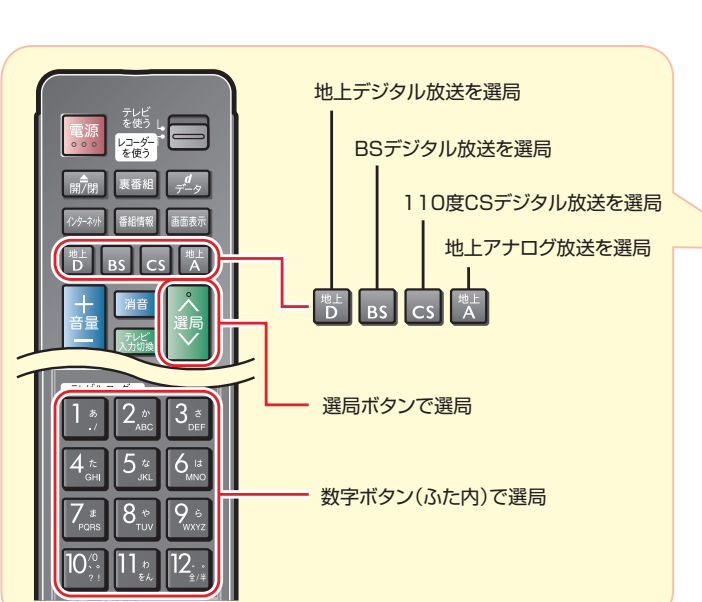

設定をやり直す場合は…

◎ 初期設定終了後、設定をやり直したいときは、
別冊の取扱説明書 [1. 接続・準備編] 48ページの「初期設定をやり直
す」をご覧ください。

録画や再生の操作については…

◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたんメニュー操作ガイド」や取扱説
明書 [2. 操作編] をご覧ください。

ステップ 1 アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナをお確かめください。
 ◎ UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ)の設置が必要になる場合があります。

UHFアンテナ
 地上デジタル放送の受信に必要です。

BS/CSアンテナ
 BS・110度CSデジタル放送の受信に必要です。

アンテナ(放送)環境を確認し、接続のしかたを選びます。


ケーブルテレビ(CATV)を見る場合の接続例について
 ◎ 下記の「ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続する」をご覧ください。

必要なケーブル・分波器・分配器を準備して、接続してください。
 ◎ アンテナ(放送)環境により、市販品が必要になる場合があります。

付属品
 ・アンテナケーブル 1本

市販品
 ・アンテナケーブル
 ・衛星放送用同軸ケーブル^{※1}
 ・分波器(シールドタイプ)^{※2}
 ・ブースター

※1 110度CS帯域まで対応しているもの(S-5C-FBなど)をおすすめします。
 ※2 シールドタイプで110度CS帯域(2.6GHz)まで対応しているものをお使いください。

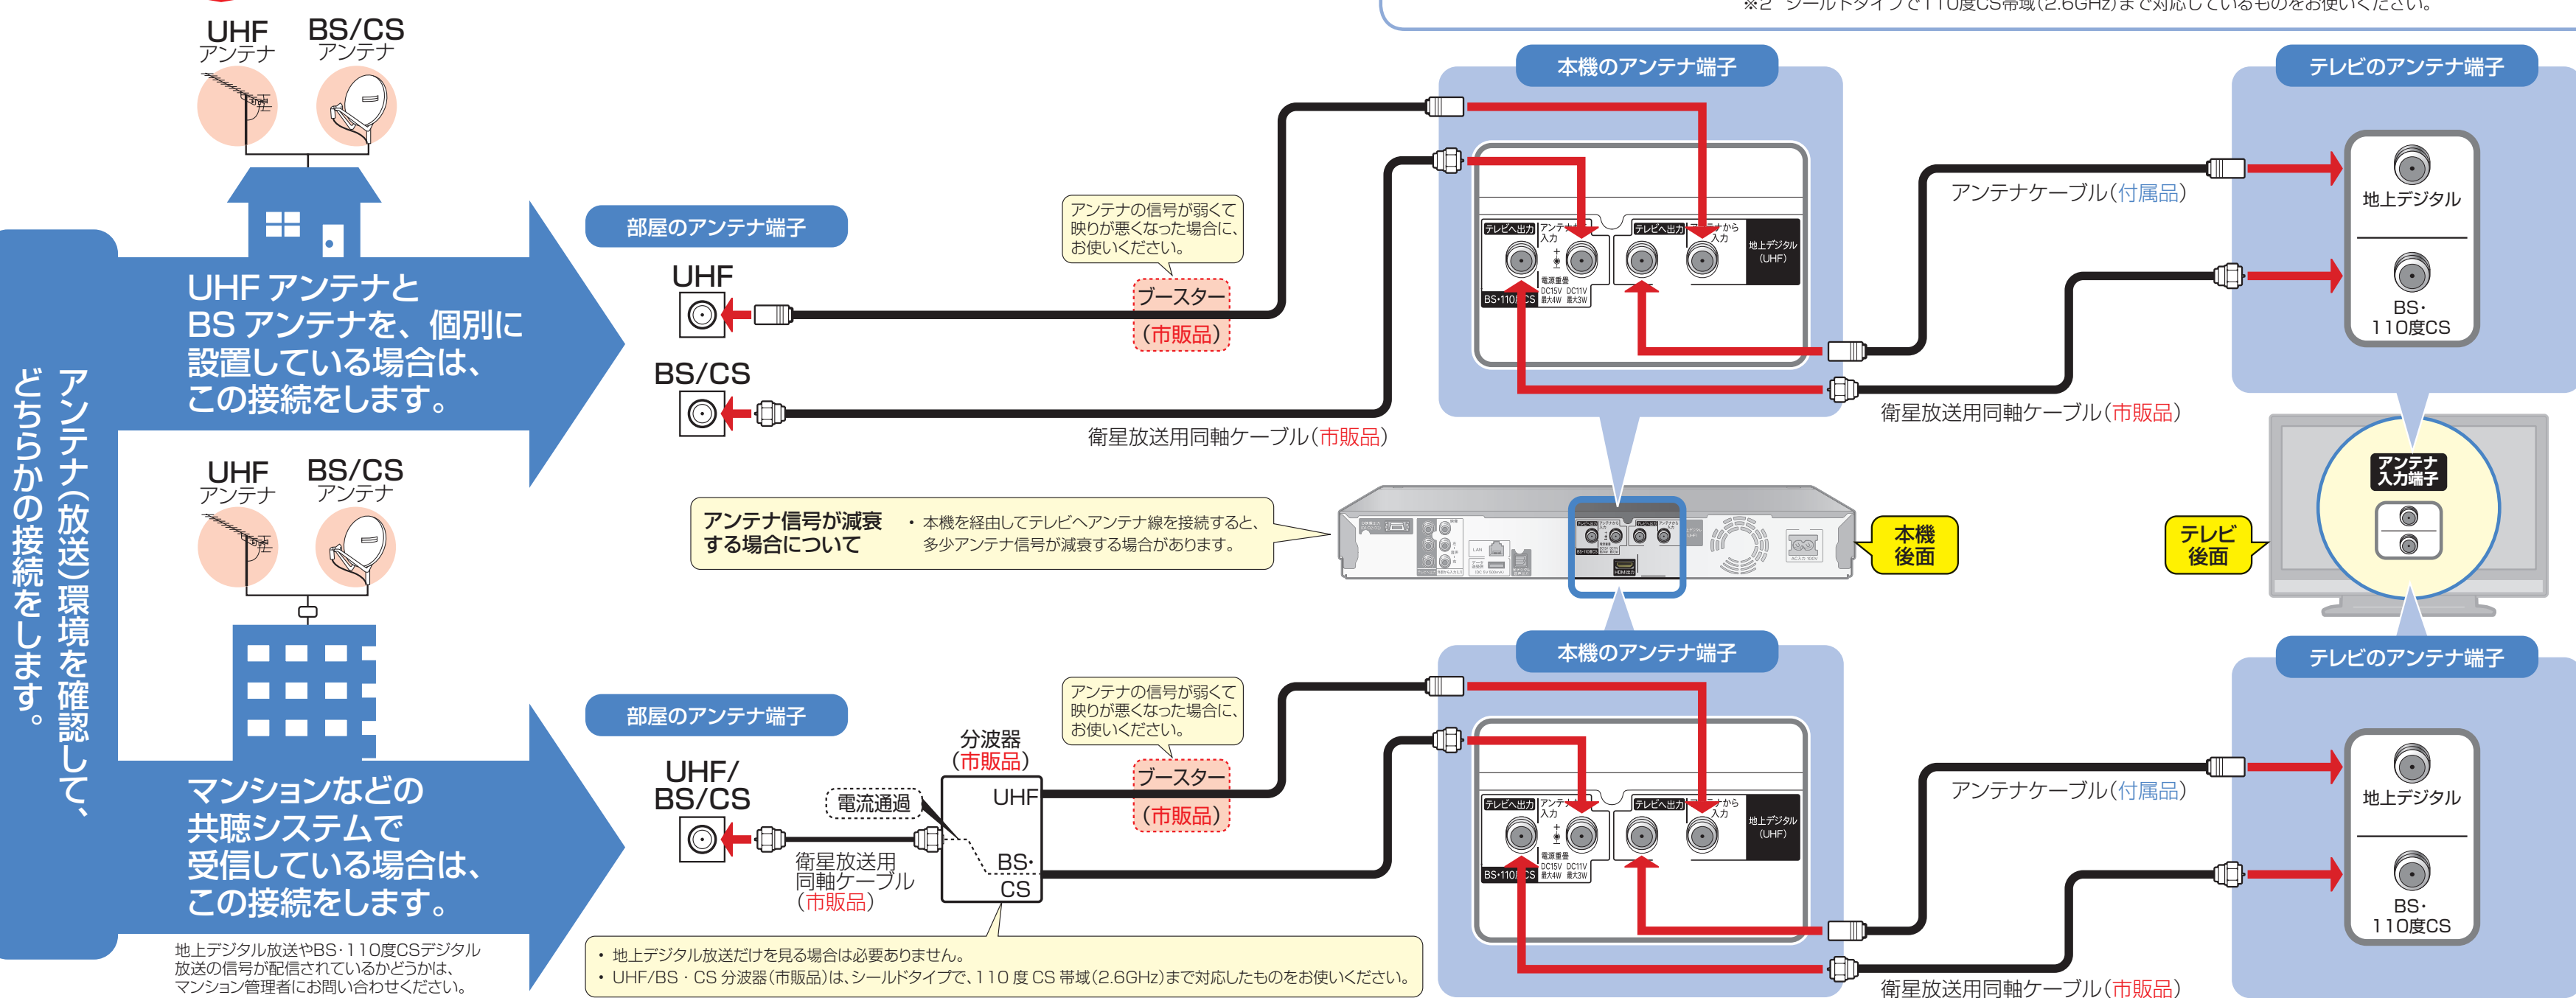

アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。

ステップ 2 テレビと本機を接続する

テレビの映像・音声端子を確認し、接続する端子を決めます。

つなぐ端子と画質について

◎ テレビの入力端子を確認し、できる限り高画質に対応している端子と接続してください。ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。

よりきれいな映像を楽しむために

◎ テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は

◎ 本機とHDMIケーブル(付属品)でつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。
 ◎ ファミリンク機能については、別冊の取扱説明書 2. 操作編 169ページをご覧ください。

必要なケーブルを準備して、接続してください。

◎ テレビ側の端子の種類により、市販品が必要になる場合があります。

付属品


・HDMIケーブル 1本
 ・映像・音声コード 1本

市販品
 ・D映像ケーブル

ケーブルテレビ(CATV)ボックスを使って、ケーブルテレビを見る場合の接続例


- CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 地上デジタル放送をバスルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。
- アンテナ(放送)環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。

ケーブルテレビ(CATV)の方式が「バスルー方式」の場合の接続例


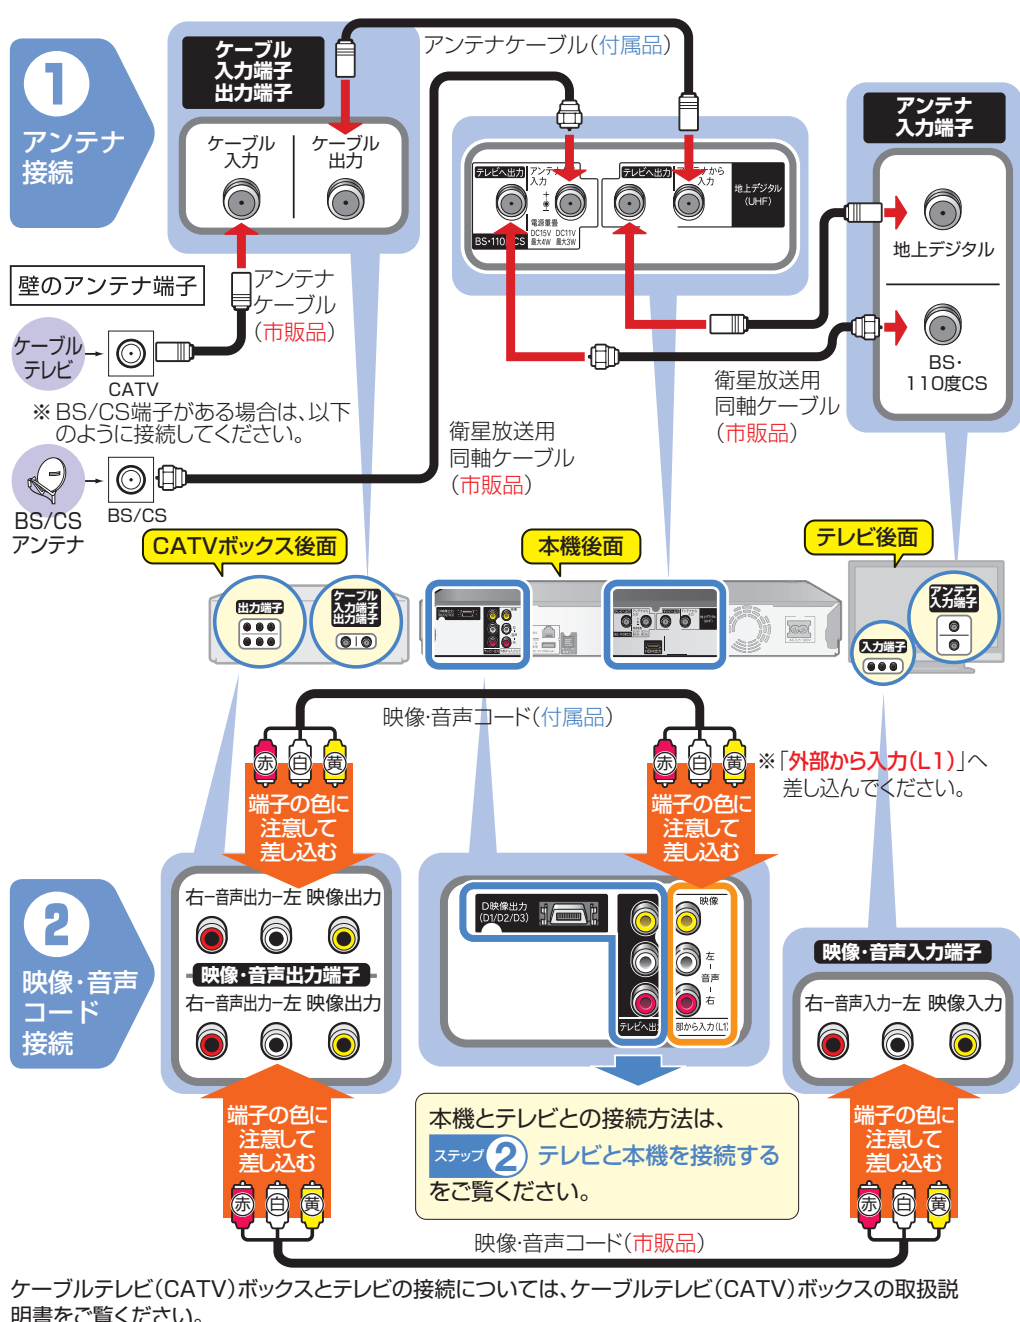


ケーブルテレビ(CATV)の方式が「トランスモジュレーション方式」の場合の接続例

- 本機は、「トランスモジュレーション方式」には対応しておりません。
- ◎ ①のアンテナ接続をした後に、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの映像・音声出力端子と、本機やテレビの映像・音声入力端子を接続することで、ケーブルテレビ(CATV)ボックスで選んだチャンネルの番組が楽しめます。
 [DR / 2倍 / 3倍 / 5倍 / 7倍 / 10倍 / 12倍 / HD ODD]以外の録画画質でHDD(ハードディスク)へ録画できます。(ハイビジョン画質での録画はできません。)

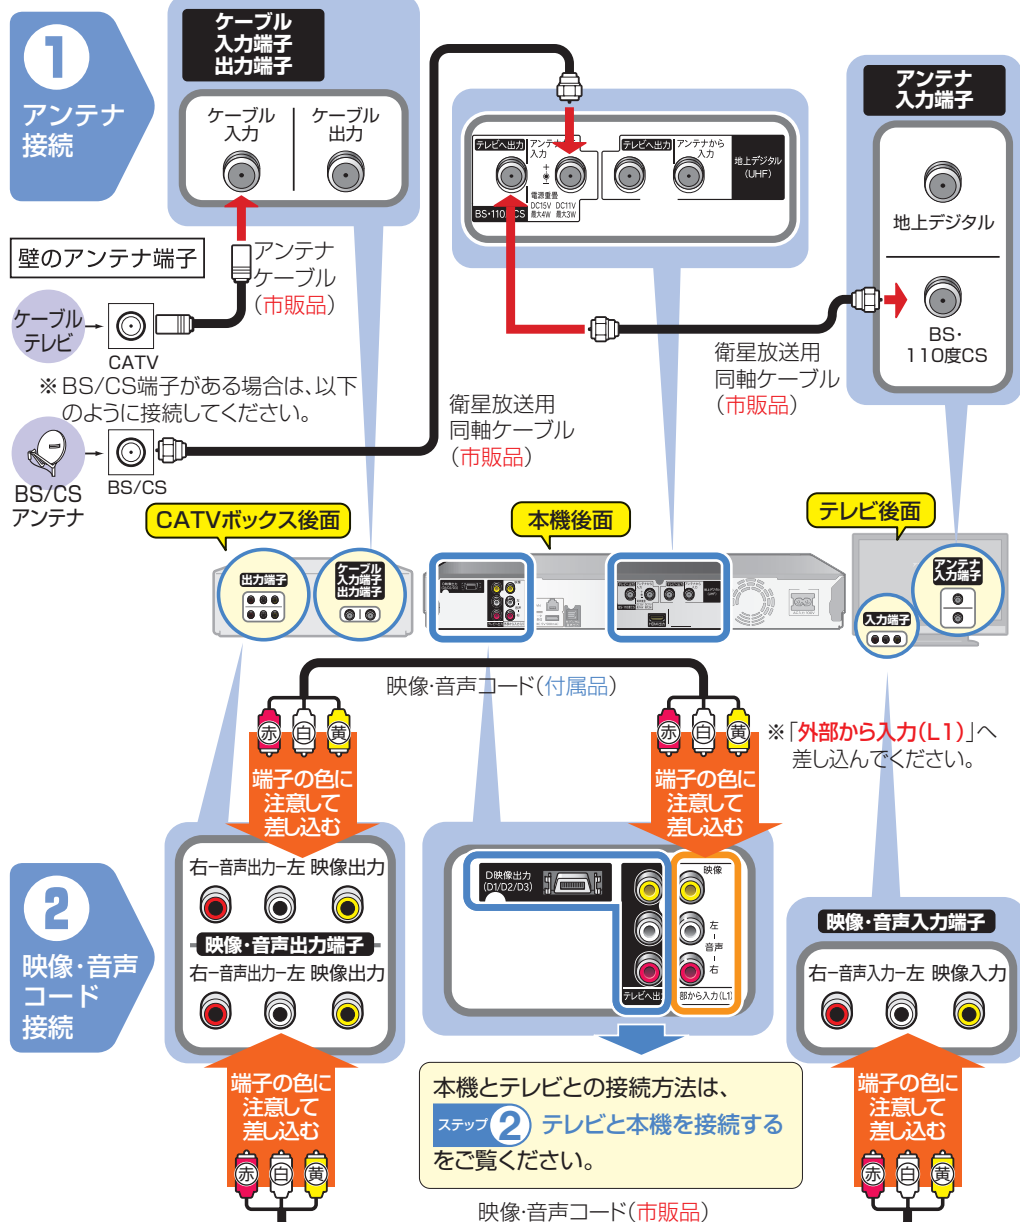


テレビの映像・音声端子を確認して、どれか1つの接続をします。

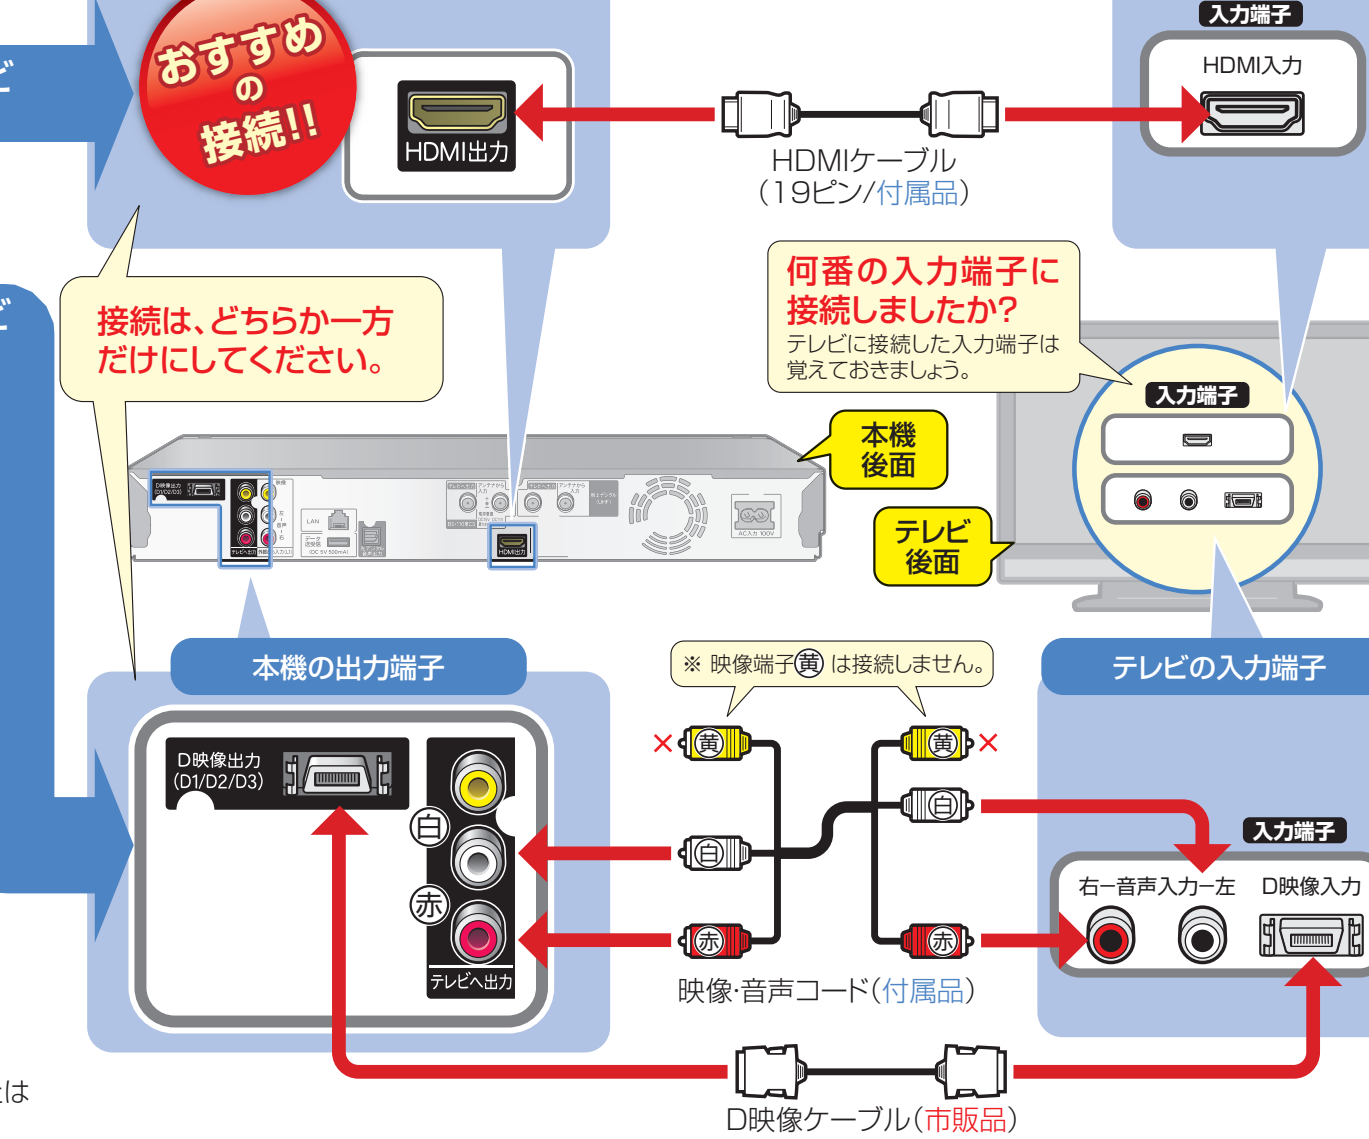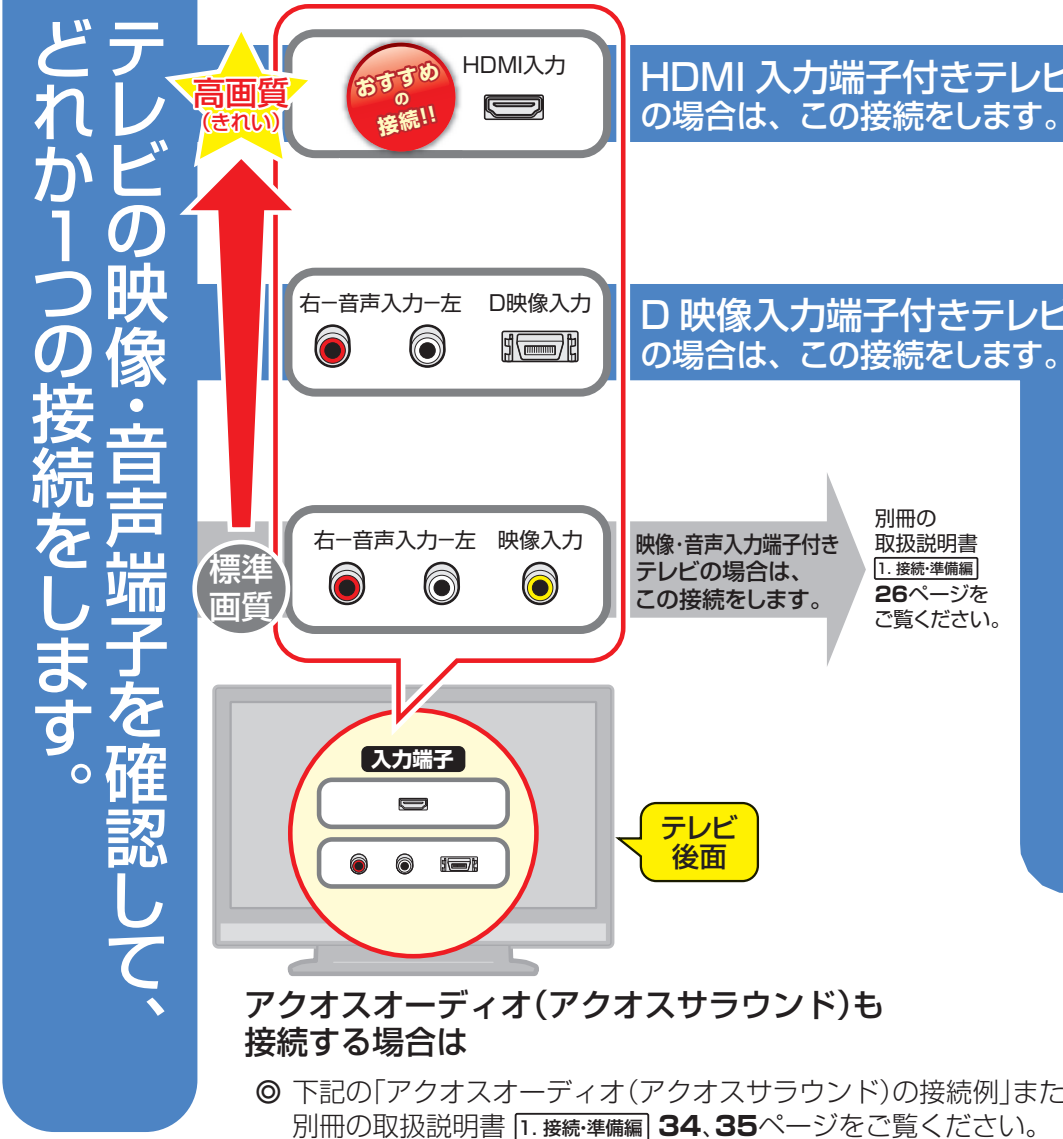

接続が済んだら、ステップ3(おもて面)へ進みます。
 ※ここで接続したテレビの入力端子をステップ3(おもて面)の手順 5 で選びます。

双方向通信やホームネットワークの接続(LAN接続)

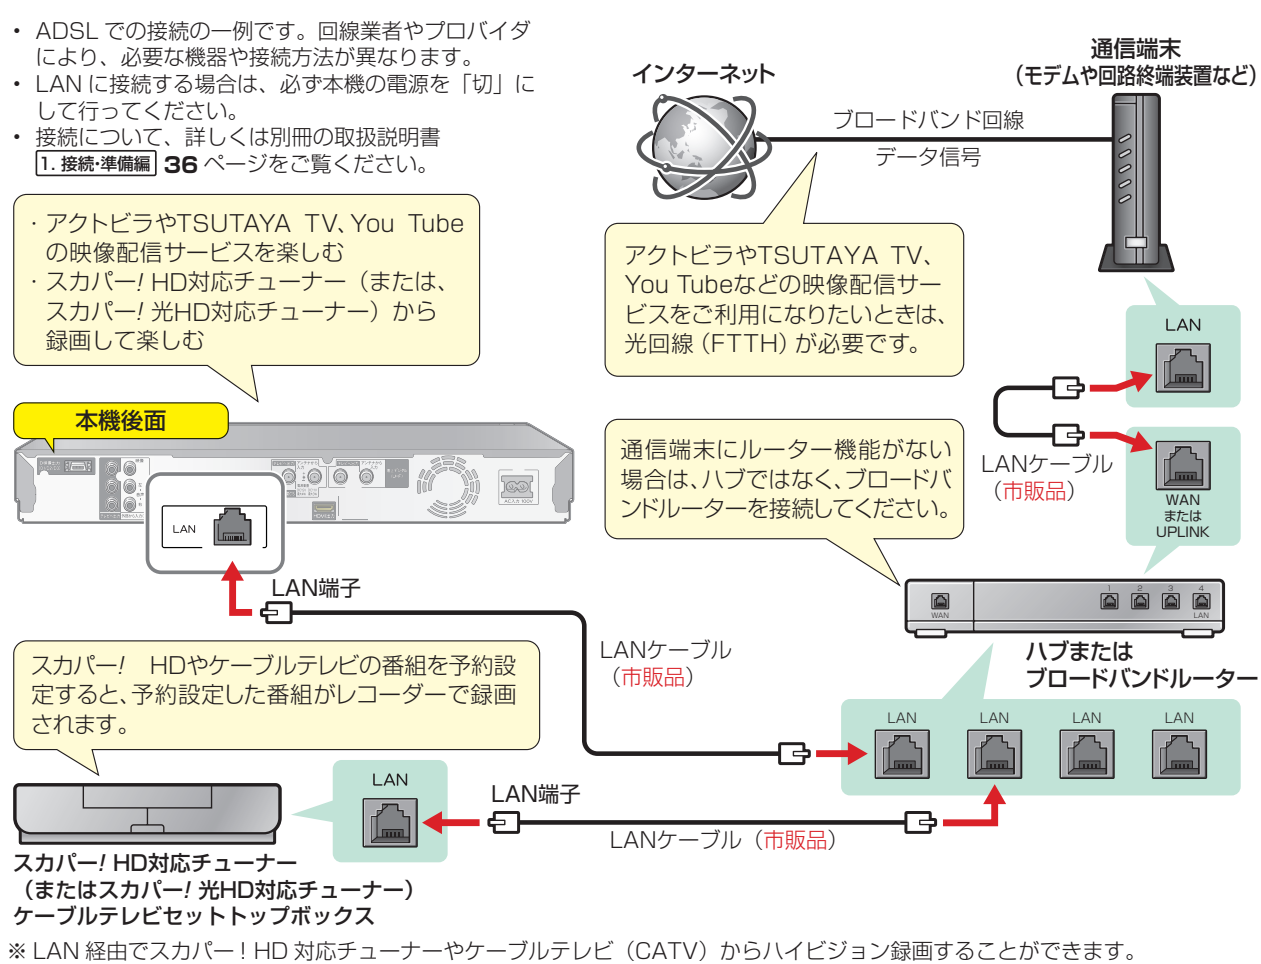


アクオスオーディオの接続例

シャープファミリンク対応の「アクオス」と「ハイビジョンレコーダー (BDレコーダー)」などと「アクオスオーディオ」をお持ちのお客様へ。接続について詳しくはアクオスオーディオの取扱説明書をご覧ください。

アクオスオーディオ AN-AR430 / AN-AR530 / AN-AR630 のいずれかをお持ちの場合

● ハイビジョンレコーダー (BDレコーダー) などの音声をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、アクオスオーディオの入力を「HDMI2」に切り換えてください。

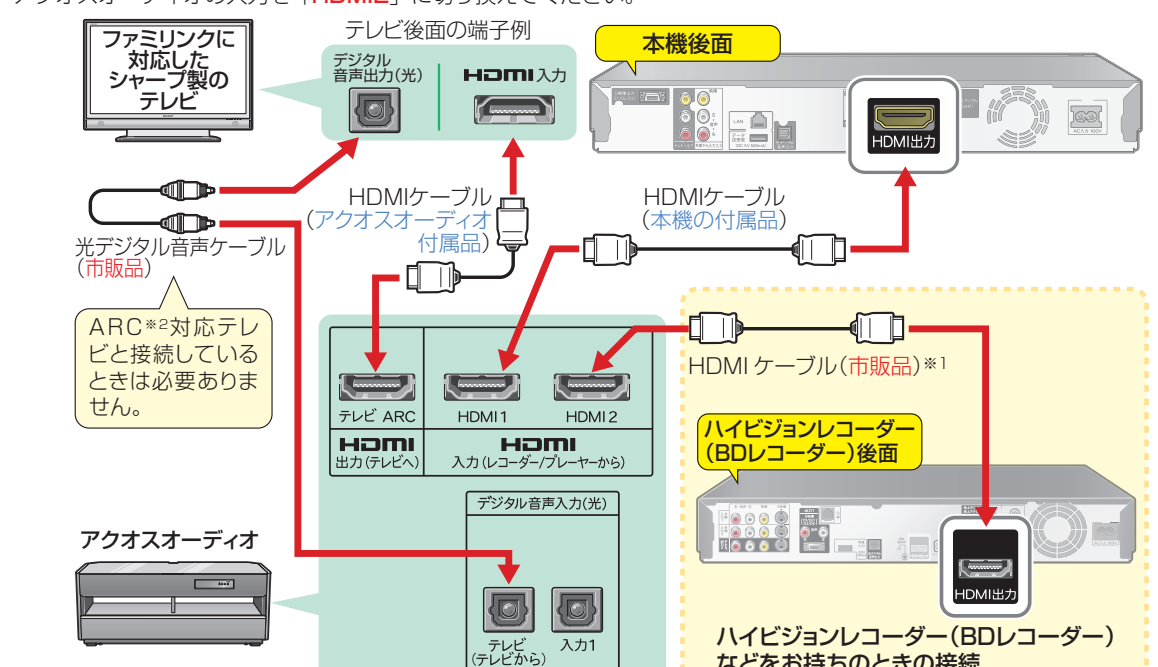

※1 1080pに対応したアクオスオーディオや3D対応のテレビと接続するときは、HIGH SPEEDに対応したHDMIケーブルをお使いください。上記の接続例は基本的な接続例です。お持ちの機器により接続が変わりますので、詳しくは別冊の取扱説明書 1. 接続・準備編 をご覧ください。
 ※2 ARC (オーディオリターンチャンネル) とは、HDMIケーブルを接続するだけでARC対応テレビからアクオスオーディオへ音声信号を出力する機能です。